Manuale utente

PIXPRO SP360

(versione per PC)

Ver. 5

Prima di iniziare

Dichiarazione di conformità

Parte responsabile: JK Imaging Ltd.

Indirizzo: JK Imaging Ltd., 17239 South Main Street, Gardena, CA 90248, USA

JK Imaging Europe, 71 Clarendon road, Watford, WD17 1DS, UK

Sito Web aziendale: www.kodakpixpro.com

Informazioni su questo manuale

- JK Imaging Ltd. si riserva tutti i diritti del presente documento. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, archiviata in sistemi d'archiviazione o tradotta in qualsiasi lingua o linguaggio di computer, in qualsiasi forma o usando qualsiasi mezzo, senza previa autorizzazione scritta della JK Imaging Ltd..
- Tutti i marchi citati in questo manuale sono usati solamente a scopo identificativo e possono essere marchi registrati dei loro rispettivi proprietari.
- Questo manuale fornisce le istruzioni per l'uso dell'applicazione PIXPRO SP360 (versione per PC). È stato fatto ogni sforzo per assicurare che i contenuti di questo manuale siano accurati, tuttavia la JK Imaging Ltd. si riserva il diritto eseguire modifiche, se necessario.
- In tutto il manuale, indica informazioni utili.

Attenzione:

1. La versione del sistema operativo del computer deve essere Mac OS X 10.10/10.9/10.8 o Windows 8/7.
2. Non usare in luoghi che presentano un campo magnetico ad alta intensità, interferenza di onde elettrostatiche ed elettriche (ad esempio, vicino al microonde) che potrebbero causare problemi nella ricezione dei segnali.
3. Non utilizzare la funzionalità di connessione Wi-Fi su un aereo.
4. Se si utilizza la connessione Wi-Fi, l'Action Cam e il PC possono essere connessi individualmente. Tenere l'Action Cam entro 20 metri senza interferenza di schermatura del segnale.
5. Se non è possibile accedere a Mirino remoto dopo avere aperto l'app, controllare le impostazioni del firewall di Windows. Assicurarsi che a "PIXPRO SP360 PC Software" sia consentito il passaggio del firewall.

Contenuti

Prima di iniziare 1

Contenuti 2

Connessione dell'Action Cam con il computer 3

Metodi operativi 4

- Interfaccia Mirino remoto 4
  - Modalità 5
  - Modalità di acquisizione 5
  - Dimensione filmato 5
  - Dimensione foto 5
  - Modalità estensione 6
  - Area di controllo 8
- Interfaccia di riproduzione e modifica 11
  - Modalità 12
  - Modalità estensione 12
  - Area di controllo 13
  - Percorso 13
  - Barra di controllo 14
  - Condivisione YouTube 16
  - Di più 16
- Impostazioni 17
- Informazioni sulla versione 18

Connessione dell'Action Cam con il computer

Installazione dell'app

Scaricare il pacchetto di installazione dell'app "PIXPRO SP360" (per PC) dal sito Web ufficiale e installarlo sul computer attenendosi alle indicazioni sull'interfaccia. Una volta installato correttamente, sul desktop viene visualizzata l'icona .

Continente americano

http://kodakpixpro.com/Americas/support/downloads.php

Europa

http://kodakpixpro.com/Europe/support/downloads.php

Modalità di connessione:

1. Connessioni Wi-Fi (supporta Mirino remoto, Riproduci e modifica):
   1.1. Action Cam: Verificare SSID (PIXPRO-SP360_XXXX) e password (password iniziale: 12345678) indicati sull'etichetta del vano batterie dell'Action Cam. Nell'interfaccia principale, premere il pulsante MODE per passare alla modalità Wi-Fi.
   1.2. PC: Attivando la modalità Wi-Fi, vengono automaticamente cercati gli hotspot Wi-Fi presenti nelle vicinanze. Selezionare l'SSID (PIXPRO-SP360_XXXX) dell'Action Cam e immettere la password. In caso di connessione tramite Wi-Fi, è possibile fare doppio clic sull'icona dell'app sul desktop del computer per avviarla.

Quando la password di connessione Wi-Fi viene modificata dal dispositivo smart, la relativa password del computer cambierà rispettivamente.

Se si dimentica la password di connessione Wi-Fi, è possibile utilizzare la funzione di ripristino dell'Action Cam per ripristinarla (password iniziale: 12345678).

2. Collegamento USB (Riproduci e modifica)
   2.1. Utilizzare il cavo micro USB per collegare un computer (il computer deve essere acceso) all'Action Cam. Durante la connessione, sull'Action Cam viene visualizzato "Connecting ..." e il computer rileva automaticamente il segnale dell'Action Cam.
   2.2. È possibile fare doppio clic sull'icona dell'app sul desktop del computer per iniziare ad usare l'app.

Interfaccia Mirino remoto

La funzionalità "Mirino remoto" è disponibile solo in caso di connessione al Wi-Fi. Una volta effettuata la connessione tramite Wi-Fi, questa interfaccia può essere utilizzata per acquisire foto e video.

A: Area di impostazione

B: Area di visualizzazione

1. File immagine originale
2. Estensione immagine
   - Tenere premuto il tasto sinistro del mouse per trascinare l'immagine. Scorrere la rotellina avanti e indietro per effettuare lo zoom dell'immagine.
   - Se si utilizza un computer touchscreen, è possibile utilizzare un dito per trascinare l'immagine o due dita per effettuare lo zoom dell'immagine.
3. Tempo video registrabile
4. Numero di foto restanti da scattare
5. Versione attuale
6. Impostazione
7. Stato di connettività Wi-Fi
   Connessione Wi-Fi riuscita.
   Connessione Wi-Fi non riuscita.

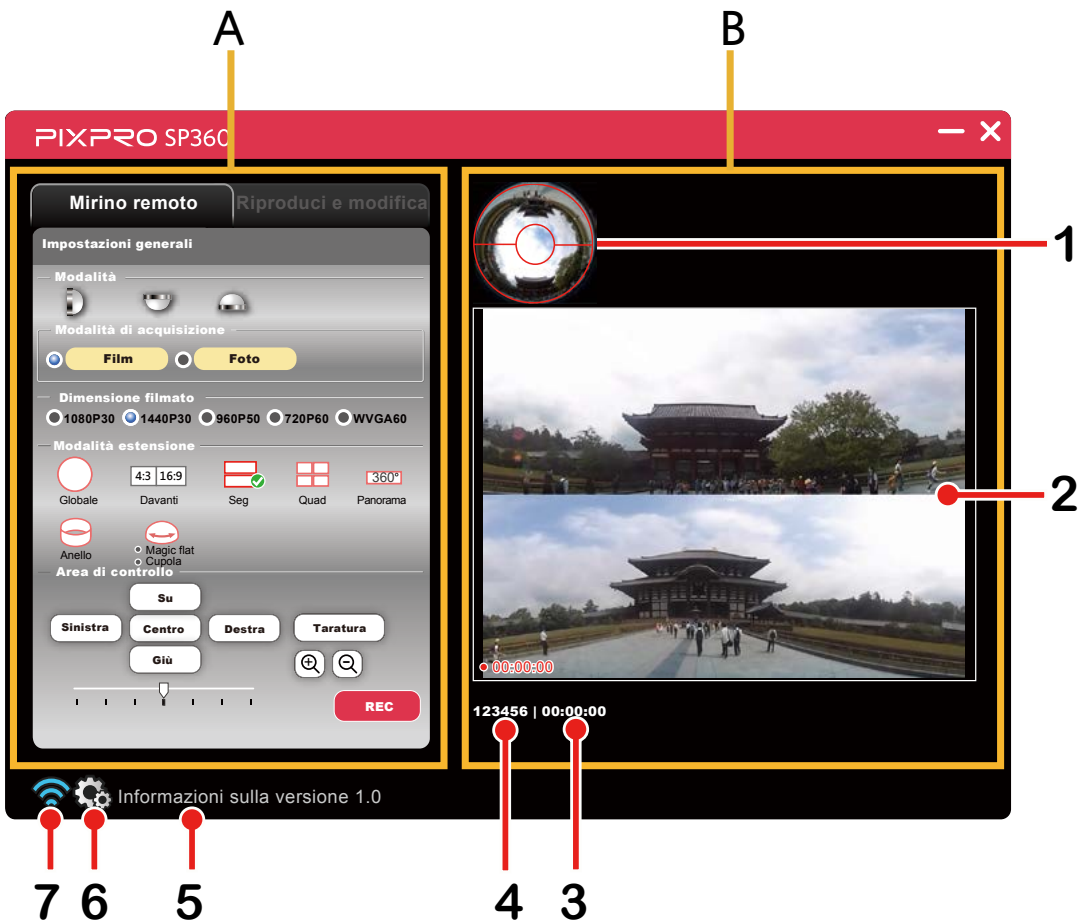

Modalità

Selezionare l'icona in base alla direzione verso cui è rivolto l'obiettivo dell'Action Cam, in modo che l'immagine venga visualizzata in verticale.

Indica che l'immagine verrà visualizzata in verticale se l'obiettivo è rivolto in avanti.

Indica che l'immagine verrà visualizzata in verticale se l'obiettivo è rivolto verso il basso.

Indica che l'immagine verrà visualizzata in verticale se l'obiettivo è rivolto verso l'alto.

Modalità di acquisizione

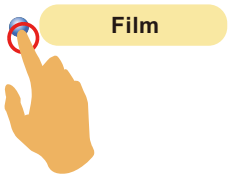

Accedere alla modalità video.

Accedere alla modalità di scatto.

Dimensione filmato

Vi sono 5 opzioni:
1080P30 : 1920×1080 (30fps) (16:9)
1440P30 : 1440×1440 (30fps) (1:1)
960P50 : 1280×960 (50fps) (4:3)
720P60 : 1280×720 (60fps) (16:9)
WVGA60 : 848×480 (60fps) (16:9)

Dimensione foto

Vi sono 3 opzioni:
10MP (1:1) : 3200 × 3200
5MP (4:3) : 2560 × 1920
2MP (16:9) : 1920 × 1080

Modalità estensione

Selezionare tra vari effetti di visualizzazione.

Vi sono 8 opzioni:

Globale  Davanti Seg Quad

Panorama Anello Magic flat Cupola

I file immagine ottenuti nella modalità quadrata Davanti vengono salvati come file quadrati, mentre quelli ottenuti nella altre 7 modalità vengono salvati come file Globale.

Non è possibile estendere i file immagine ottenuti nella modalità quadrata Davanti.

Globale

Davanti

Seg

Quad

Panorama

Anello

Magic flat

Cupola

Tabella corrispondente per Dimensione filmato e Modalità estensione: (○ significa "disponibile", X significa "non disponibile")

	1080P30	1440P30	960P50	720P60	WVGA60
Globale	X	○	X	X	X
Davanti	○	X	○	○	○
Seg	X	○	X	X	X
Quad	X	○	X	X	X
Panorama	X	○	X	X	X
Anello	X	○	X	X	X
Magic flat	X	○	X	X	X
Cupola	X	○	X	X	X

Tabella corrispondente per Dimensione foto e Modalità estensione: (O significa "disponibile", X significa "non disponibile")

	10M	5M	2M
Globale	○	X	X
Davanti	X	○	○
Seg	○	X	X
Quad	○	X	X
Panorama	○	X	X
Anello	○	X	X
Magic flat	○	X	X
Cupola	○	X	X

Area di controllo

Taratura:

Regolare la gamma dell'immagine.

Questa funzione consente la regolazione dell'area delle immagini prima dello scatto.

Attenersi alle fasi che seguono per regolare l'area delle immagini.

1. Fare clic sul pulsante "Taratura" nell'area di impostazione per visualizzare la linea di taratura rossa nell'area di visualizzazione.

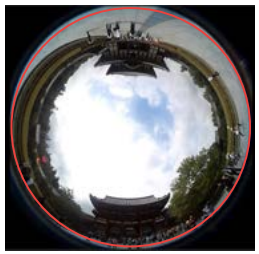

2. Per la regolazione, è possibile utilizzare il mouse (o le dita).
   - Utilizzare il tasto sinistro del mouse (o un dito) per trascinare il mouse per lo spostamento.
   - Utilizzare la rotellina del mouse (o due dita) per ridimensionare la linea di taratura.
3. Facendo di nuovo clic sul pulsante "Taratura", l'impostazione viene salvata e la linea di taratura scompare.

Su / Giù / Sinistra / Destra / ⊕ / ⊖:

Questi pulsanti consentono funzioni quali lo spostamento, il capovolgimento o lo zoom dell'immagine.
La funzione di ogni pulsante di ciascuna modalità viene descritto di seguito:

	⊕ / ⊖	Su / Giù	Sinistra / Destra
Globale	Nessun effetto	Nessun effetto	Spostare in senso orario / Spostare in senso antiorario
Davanti	Ingrandire/ridurre	Spostare su/giù	Spostare a sinistra/destra
Seg			
Quad			
Panorama			
Anello		Capovolgere su/giù	
Magic flat			
Cupola			

Le funzioni dei quattro tasti direzionali sulla tastiera del computer è identica a quella dei quattro tasti direzionali dell'area di controllo (Su / Giù / Sinistra / Destra).

Centro:

Ripristinare i valori predefiniti dell'immagine.

Direzione e velocità di rotazione  :

Trascinare la freccia a sinistra (o destra) per ruotare automaticamente l'immagine a sinistra (o a destra). Quanto più a sinistra (o a destra) è rivolta la freccia, più veloce sarà la rotazione dell'immagine.

Questa funzione non può essere utilizzata in modalità Davanti.

Registrazione video

Fare clic sul pulsante "REC" per avviare la registrazione video. Fare clic sul pulsante "STOP" per arrestare la registrazione video.

Se la connessione Wi-Fi si interrompe durante la registrazione video, l'Action Cam continua a registrare e sul computer viene visualizzata la finestra di prompt "Avvertimento!". Fare clic su "Riprova" per riconnettere.

I video vengono salvati nell'Action Cam.

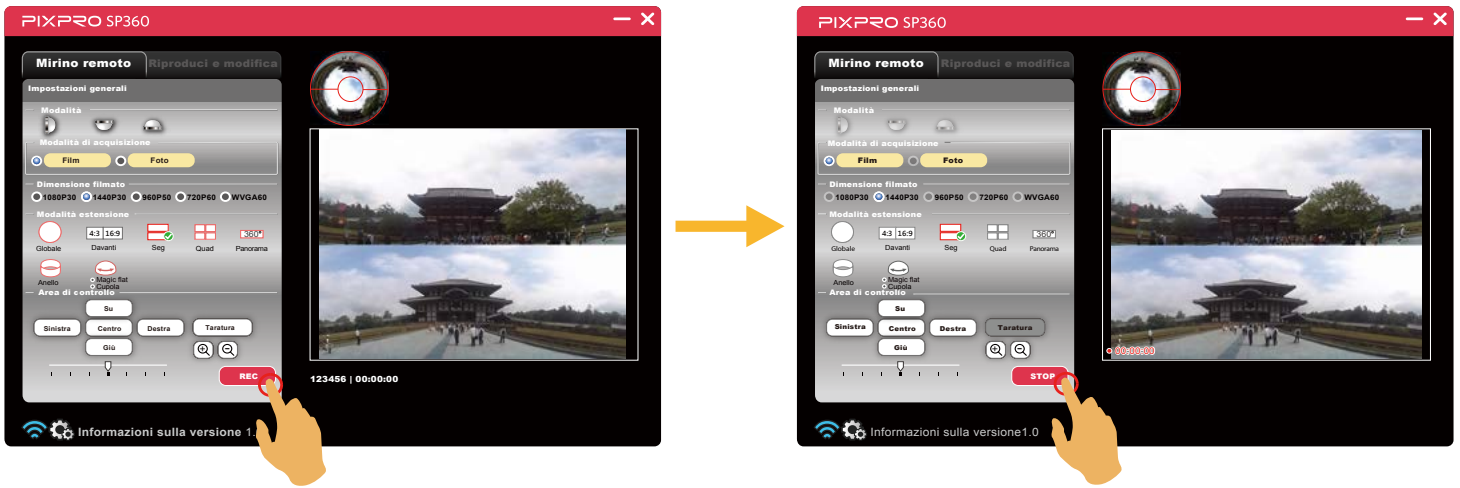

Scatto

Fare clic sul pulsante "Otturatore" per scattare una foto.

Le foto vengono salvate nell'Action Cam.

Interfaccia di riproduzione e modifica

Fare clic sulla scheda "Riproduci e modifica" per accedere all'interfaccia che consente la riproduzione o la modifica dei file.

A: Area di impostazione

B: Area di visualizzazione

1. Indice
2. Estensione immagine
   - Tenere premuto il tasto sinistro del mouse per trascinare l'immagine. Scorrere la rotellina per effettuare lo zoom dell'immagine.
   - Se si utilizza un computer touchscreen, è possibile utilizzare un dito per trascinare l'immagine o due dita per effettuare lo zoom dell'immagine.
3. Commutazione immagine
4. Barra di controllo
5. Percorso

Action Cam (connessione Wi-Fi)

Action Cam (collegamento USB)

PC

6. Condivisione YouTube (l'icona appare solo durante la riproduzione in tondo di filmati)
7. Di più

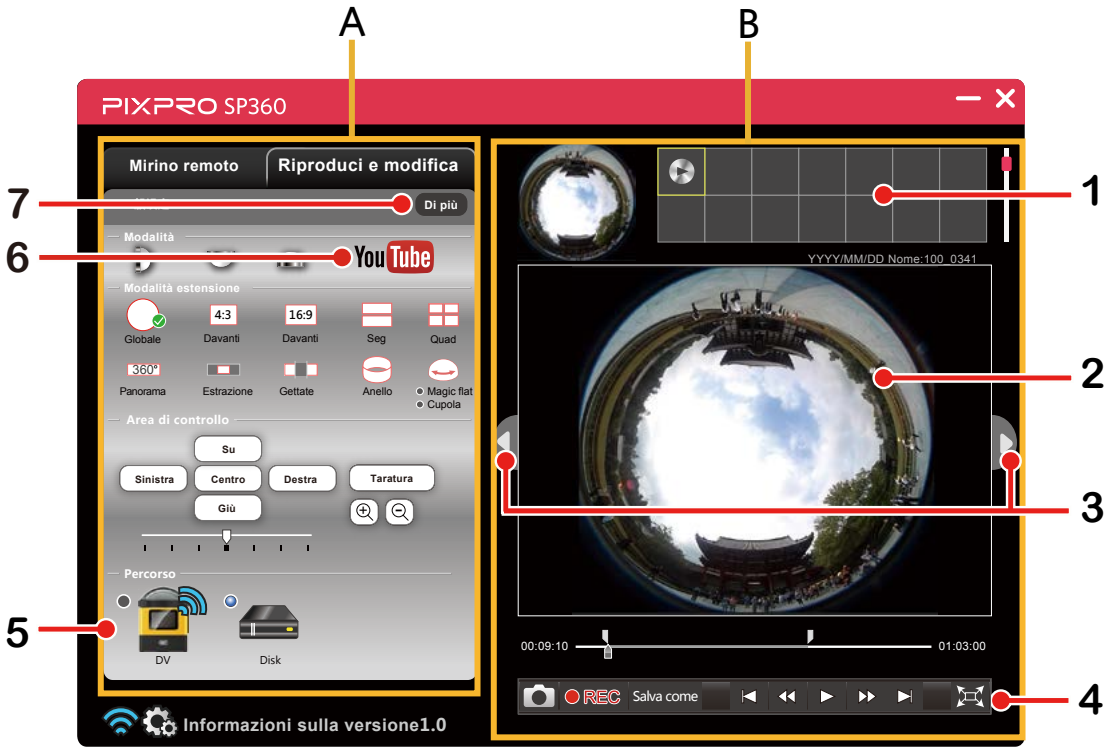

Modalità

Per spiegazioni, vedere pagina 5.

Modalità estensione

Vi sono 11 opzioni:

Globale | Davanti (4:3) | Davanti (16:9) | Seg | Quad

Panorama | Anello | Magic flat | Cupola

Per una rappresentazione visiva delle prime 9 opzioni, vedere pagina 6.

Estrazione | Gettate

Estrazione

Gettate

In modalità 360° / / , fare clic sull'icona sotto la visualizzazione dell'indice per mostrare l'anteprima e fare clic sull'icona sotto l'anteprima per mostrare la visualizzazione dell'indice.

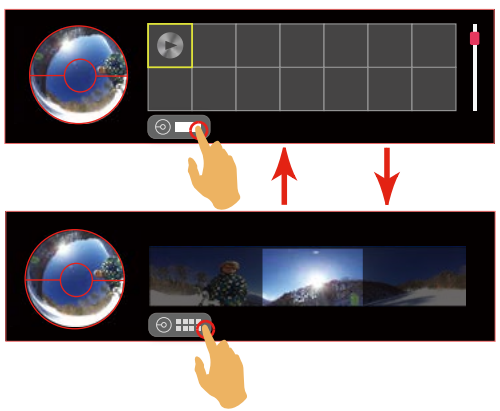

Area di controllo

Taratura:

Per spiegazioni, vedere pagina 8.

Su / Giù / Sinistra / Destra / ⊕ / ⊖:

	⊕ / ⊖	Su / Giù	Sinistra / Destra
Estrazione	Ingrandire/ ridurre	Spostare su/giù	Spostare a sinistra/destra
Gettate			

Per spiegazioni, vedere pagina 9.

Centro:

Per spiegazioni, vedere pagina 9.

Direzione e velocità di rotazione  :

Per spiegazioni, vedere pagina 9.

Percorso

Action Cam (connessione Wi-Fi)

Fare clic sull'icona per cercare i file nell'Action Cam quando il Wi-Fi è connesso.

Action Cam (collegamento USB)

Fare clic sull'icona per cercare i file nell'Action Cam quando il collegamento USB.

PC

Fare clic sull'icona per cercare i file sul computer.

Fare doppio clic sull'icona e selezionare il percorso del file da cercare, quindi fare clic su “OK”.

Barra di controllo

●Action Cam (connessione Wi-Fi)

Filmato:

Foto:

In caso di connessione al Wi-Fi, l'Action Cam non è in grado di riprodurre direttamente il filmato. È necessario scaricare il filmato sul computer prima della riproduzione.

●Action Cam (collegamento USB)

o PC

Filmato:

Foto:

Funzioni dei pulsanti sulla barra di controllo:

① . Scarica Scaricare il file sul computer

② . Riproduzione a schermo intero / Annullare la riproduzione a schermo intero

③ . Riproduzione / Pausa

④ . Tornare al primo fotogramma / Saltare all'ultimo fotogramma

⑤ . Fotogramma precedente / Riavvolgimento

⑥ . Fotogramma successivo / Avanzamento rapido

⑦ . Barra di avanzamento video

Scorrere il cursore sotto la barra di avanzamento può permettere il film di saltate velocemente a un fotogramma.
Scorrere i 2 cursori sopra la barra di avanzamento può selezionare l'inizio e la fine della intercettazione del film.

⑧ . Schermata

Acquisire il fotogramma attuale prima della riproduzione video o durante la pausa.

⑨ . Salva come Salva come

1.Salvare il file su un nuovo percorso.
2.Prima della riproduzione video o durante la pausa, è possibile far scorrere i due cursori della barra di avanzamento video per selezionare una sezione del video e fare clic sul pulsante Salva come per salvare la sezione selezionata come nuovo file video.

⑩ . REC Taglio video

Prima della riproduzione video o durante la pausa, è possibile far scorrere i due cursori della barra di avanzamento video per selezionare una sezione del video che si desidera utilizzare come nuovo video completo. Fare clic sul pulsante REC per avviare la registrazione e sul pulsante STOP per arrestarla.

Durante il taglio video, è possibile regolare l'immagine nell'Area di controllo e l'effetto di tale regolazione viene registrato nel nuovo video.

Nel processo di taglio del film, è possibile fare clic sul pausa per regolare Modalità estensione, e quindi fare clic su per continuare il taglio.

Condivisione YouTube

Pellicola rotonda può essere convertito in un formato compatibile con YouTube (Angolo di visione può essere regolata con il mouse durante il gioco su YouTube.).

1. Si può scorrere i 2 cursori sopra la barra di avanzamento per selezionare un periodo di tempo, fare clic su YouTube.
2. Selezionare la direzione del corpo della fotocamera durante la registrazione, controllare se la direzione dell'immagine è corretta mediante l'anteprima sul lato destro dell'interfaccia e fare clic su "Converti".

3. Salvare il clip selezionato come nuovo file del film.
4. Cliccare "Rifinitura", e caricare un nuovo file video su YouTube mediante operazione in interfaccia di richiesta.

Solo selezionare la stessa direzione del corpo della fotocamera durante la registrazione, può garantire che il nuovo film è in riproduzione di orientamento verticale.

Di più

In caso di connessione al Wi-Fi, questa funzione non viene visualizzata durante la riproduzione del file dell'Action Cam.

1. Fare clic sul pulsante Di più per accedere all'interfaccia "Impostazioni avanzate".

2. Scorrere la freccia a sinistra o a destra per regolare Nitidezza/Contrasto/Luminosità/Saturazione.

Prima di regolare Nitidezza, fare clic su "Attiva".

3. Fare clic su "OK" per salvare le impostazioni. Fare clic su "Predefinito" per ripristinare le impostazioni iniziali. Fare clic su "Chiudi" per annullare le impostazioni.

Impostazioni

Arresto:

Quando l'Action Cam è connessa al computer, se l'Action Cam non viene azionata entro un determinato periodo di tempo, si spegne automaticamente.
Vi sono 3 opzioni:
Spento
5min
10min

1. Fare clic su .
2. Selezionare un periodo di tempo.
3. Fare clic su "OK" per salvare le impostazioni.

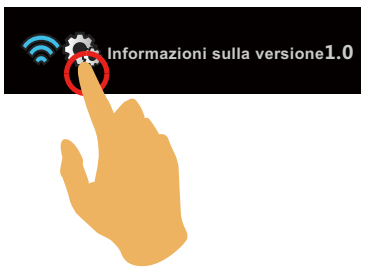

Informazioni sulla versione

Fare clic su "Informazioni sulla versione XX" per accedere all'interfaccia About.

1. Visualizzare la versione attuale del software.
2. Fare clic su "Versione del software aggiornata" e accedere all'interfaccia di download.
3. Fare clic sul sito Web ufficiale sull'interfaccia per andare al sito Web e visualizzare altre informazioni.

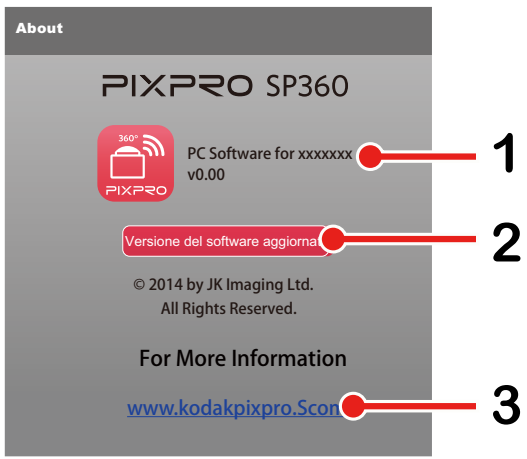

© 2014 by JK Imaging Ltd. Tutti i diritti riservati.

JK Imaging Ltd., 17239 South Main Street, Gardena, CA 90248, USA

JK Imaging Europe, 71 Clarendon road, Watford, WD17 1DS, UK

www.kodakpixpro.com